


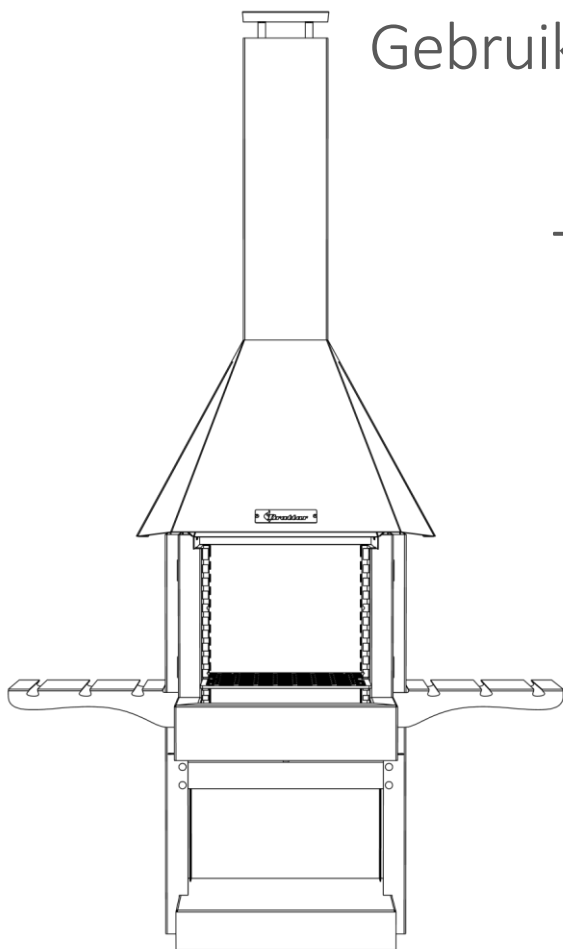

Gebruikershandleiding

Tuinhaard Pejs



Model: TH0000\_A

Versie: 12-2018

Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u vragen heeft, neem dan direct contact met ons op. Contact informatie vindt u achterin deze handleiding.

# Inhoudsopgave


1	Introductie .....	2
2	Product beschrijving .....	3
3	Veiligheid .....	4
4	Het product monteren.....	6
5	Een geschikte plek .....	14
6	Klaarmaken voor gebruik.....	14
7	Gebruik .....	17
8	Onderhoud.....	18
9	Garantie .....	19
10	Contact informatie.....	20

## 1 Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze tuinhaard barbecue. We hebben onze best gedaan om een fantastisch product voor u te ontwerpen. U beleeft er vast veel gezellige momenten mee.

## 2 Product beschrijving

Dit product is een tuinhaard + barbecue. Daarmee bedoelen we dat dit product als tuinhaard en als barbecue is te gebruiken.

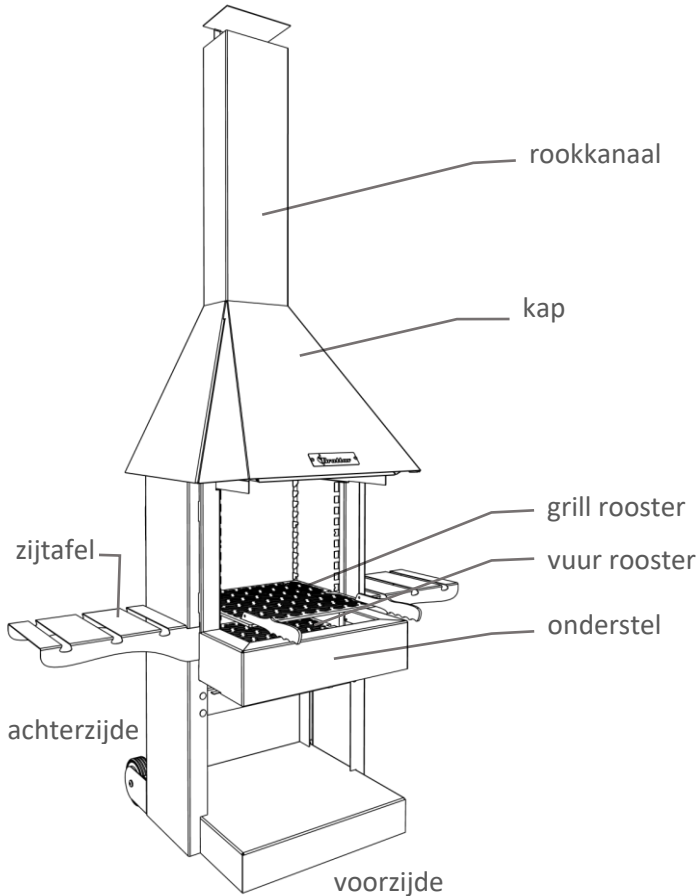

## 3 Veiligheid

Gebruik uw gezond verstand wanneer u dit product gebruikt.

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen, aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding kan tot ernstig lichamelijk letsel of de dood of in een brand of tot een explosie leiden en schade aan eigendommen veroorzaken.

1. Dit product niet binnenshuis gebruiken. Dit product alleen buitenshuis gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de rookgassen en de warmte vrij in de buitenlucht kunnen wegstromen.
3. Gebruik dit product niet onder een overhangende brandbare constructie of overhangend voorwerp omdat deze daardoor in brand kunnen raken.
4. Gebruik dit product niet in een brandgevaarlijke omgeving. Houd brandbare materialen, brandbare vloeistoffen en oplosbare producten op een veilige afstand wanneer dit product in gebruik genomen gaat worden of in gebruik is.
5. Niet gebruiken bij hevige wind.
6. **AANDACHT!** Plaats het product steeds op een vaste vlakke ondergrond en uit de buurt van brandbare of smeltbare voorwerpen.
7. **AANDACHT!** Dit product wordt heet tijdens het gebruik. Raak het daarom niet aan. Verplaats het product nooit tijdens het gebruik en laat het nooit onbeheerd achter. Wacht met het verplaatsen totdat het vuur is gedoofd en het product volledig is afgekoeld.
8. **VOORZICHTIG!** Gebruik nooit benzine, alcohol of andere brandbare vloeistoffen bij het aansteken of aanwakkeren van het vuur. Gebruik enkel aanmaakproducten die voldoen aan de norm EN 1860-3 en gebruik deze enkel volgens de daarbij behorende voorschriften.

9. Gebruik als brandproducten enkel briketten en/of houtskool en/of geperste houtbriketten en/of brandhout. Gebruikt u droog brandhout als brandstof zorg er dan voor dat de vochtigheidsgraad ervan niet hoger dan 20% is. Houd er rekening mee dat een stuk brandhout met een vochtigheidsgraad van 50% of meer niet verwarmt en zeer slecht brandt en veel teer voortbrengt. Ook veroorzaakt brandhout met een vochtigheidsgraad van 50% of meer zeer veel waterdamp uitstoot en geeft dit overmatige afzetting op het product zoals op het glas en in het rookkanaal.
10. **WAARSCHUWING!** Giet nooit brandbare of ontvlambare vloeistoffen over de brandproducten in dit product.
11. **WAARSCHUWING!** Houd, zodra het product in gebruik is, kinderen en dieren op een veilige afstand. En houd hier altijd toezicht op. Het gebruik van de haard door kinderen is verboden.
12. Gebruik van het product door volwassenen die onder invloed zijn van drank, drugs en/of andere verdovende middelen wordt sterk afgeraden.
13. Bescherm de aanwezigen tegen het vuur. Draag geen licht ontbrandbare kleding zoals dunne en losse synthetische kleding nabij dit product omdat die gemakkelijk vlam kunnen vatten.
14. Hang niet met lange haren boven of bij dit product omdat die gemakkelijk vlam kunnen vatten.
15. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen zoals hittebestendige handschoenen wanneer u hete onderdelen moet vastpakken zoals bij het verwijderen van het grillrooster.  
  
Houd blusmateriaal bij de hand wanneer u dit product gebruikt. Bijvoorbeeld een brandblusser en een blusdeken.  
  
Er kunnen vonkjes uit het product spatten of waaien. Neem maatregelen dat deze vonkjes geen schade kunnen veroorzaken.

## 4 Het product monteren


Gebruik voor het monteren van de kap op het onderstel de volgende onderdelen:

4 stuks bevestigingsboutjes

1 stuks beugel links


1 stuks beugel rechts

**Stap 1.** Plaats eerst de beugels links en rechts in de uitsparing conform onderstaande afbeeldingen.

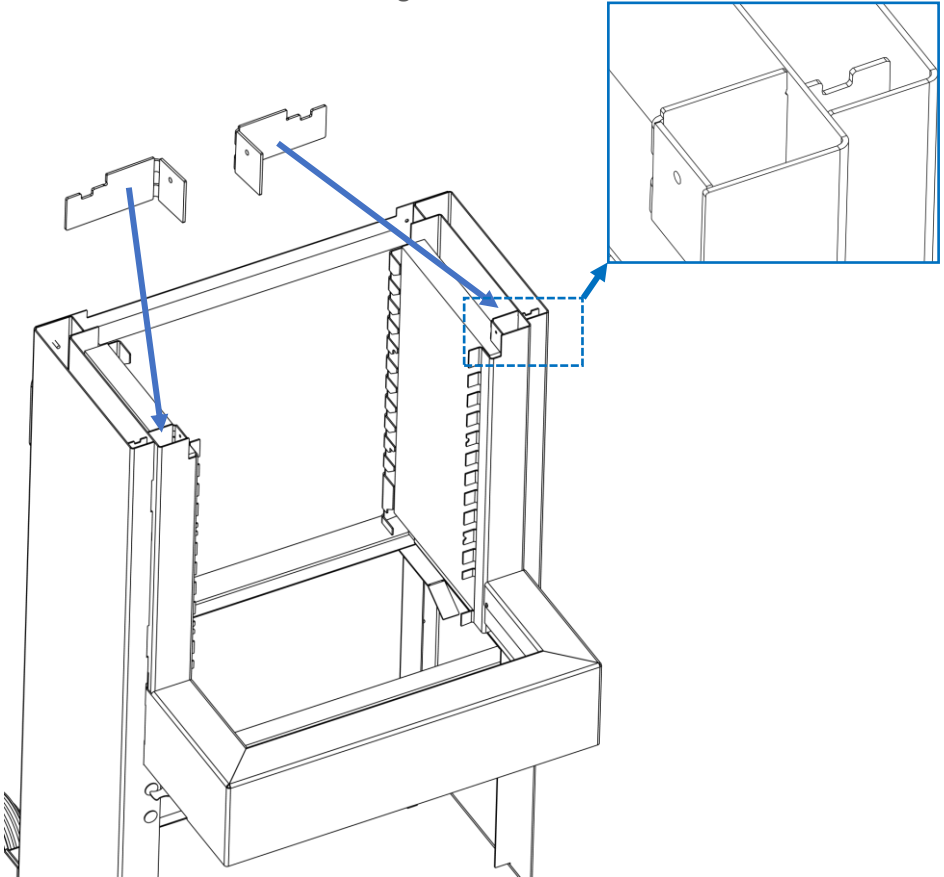


## Stap 2. Plaats hierna de kap op het onderstel.

In de kap zitten 4 gaten voor de bevestigingsboutjes. Deze 4 gaten moeten tegenover de 4 gaten in het onderstel uitkomen.

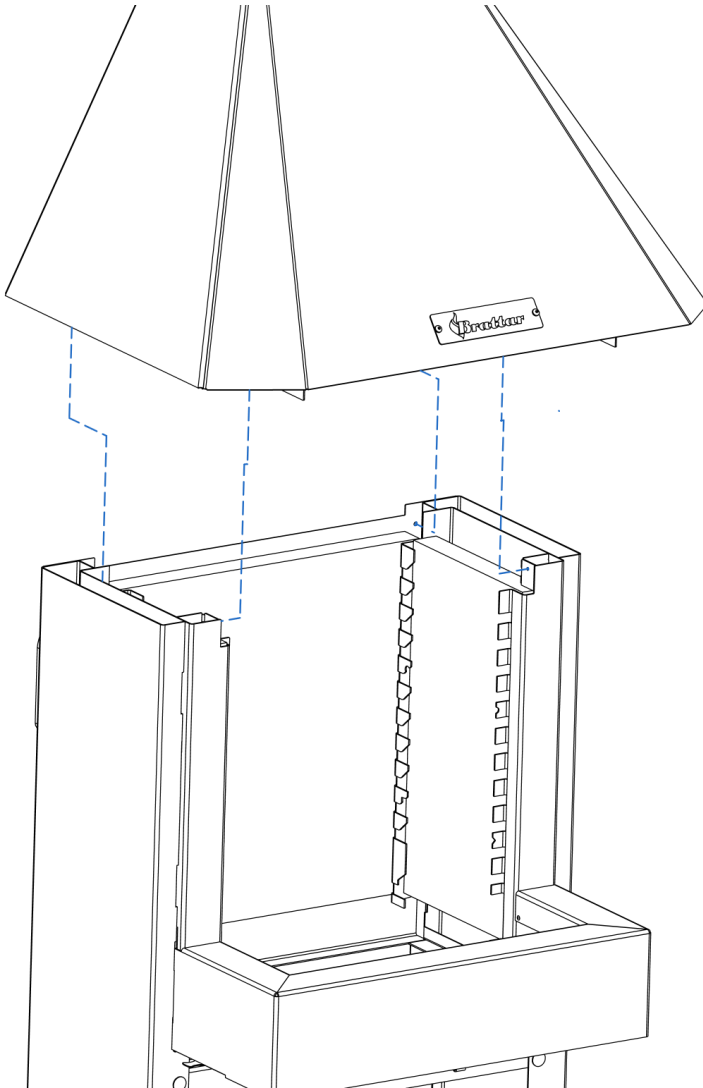

**Stap 3.** Schroef met 2 bevestigingsboutjes de kap aan de voorzijde vast aan de beugels zoals op onderstaande afbeelding aangegeven.


**!** Let op; schroef de bevestigingsboutjes voorzichtig recht in de gaten. Dit mag niet zwaar gaan omdat de boutjes zich dan gaan vast vreten waardoor het boutje halverwege het gat vast komt te zitten.

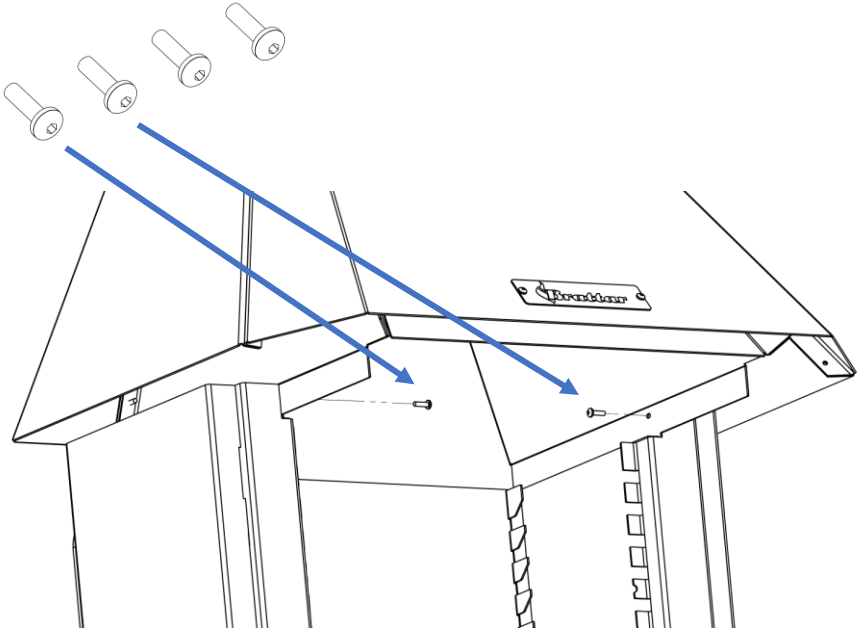




**Stap 4.** Schroef met de andere 2 schroeven de kap aan de achterzijde vast aan het onderstel conform de onderstaande afbeelding.


**!** Let op; schroef de bevestigingsboutjes voorzichtig recht in de schroefdraad van de gaten. Dit mag niet zwaar gaan omdat de boutjes zich dan gaan vast vreten waardoor het boutje halverwege het gat vast komt te zitten.

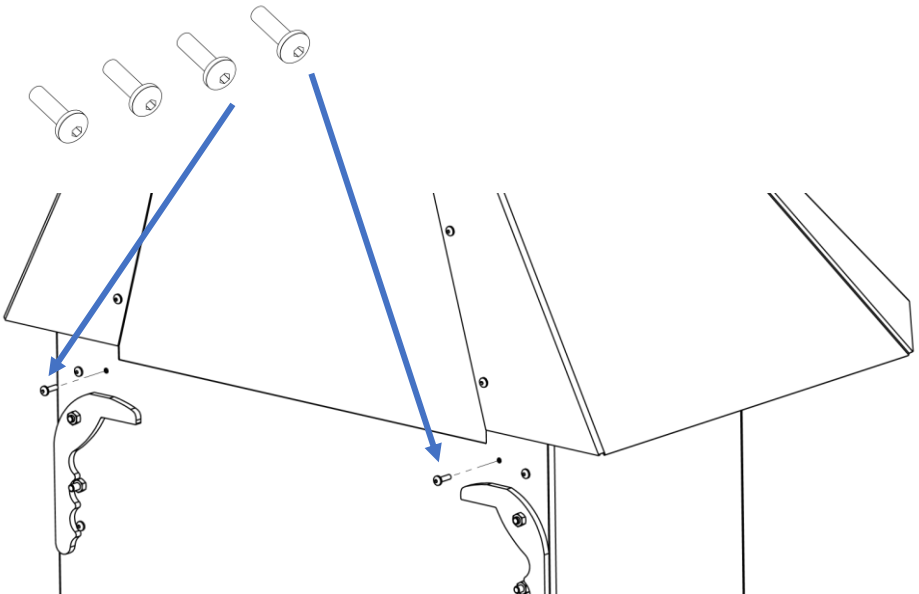

**Stap 5.** Plaats de aslade. Zorg hierbij dat het gaatje in de aslade aan de voorzijde zit. Plaats dit gaatje over het haakje dat achter de rand zit. Stel vast dat de aslade over het haakje heen zit en er dus niet vanaf kan schuiven.


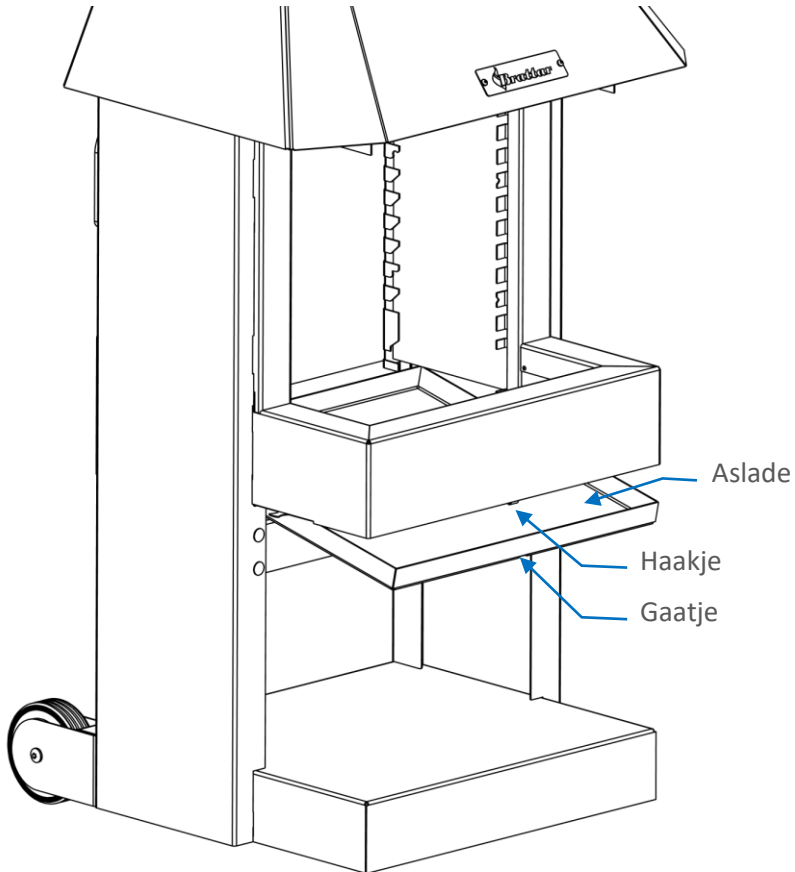


**Stap 6.** Monteer het onderste rooster. Deze wordt gebruikt als vuurrooster waarop u de brandstof verbrand.

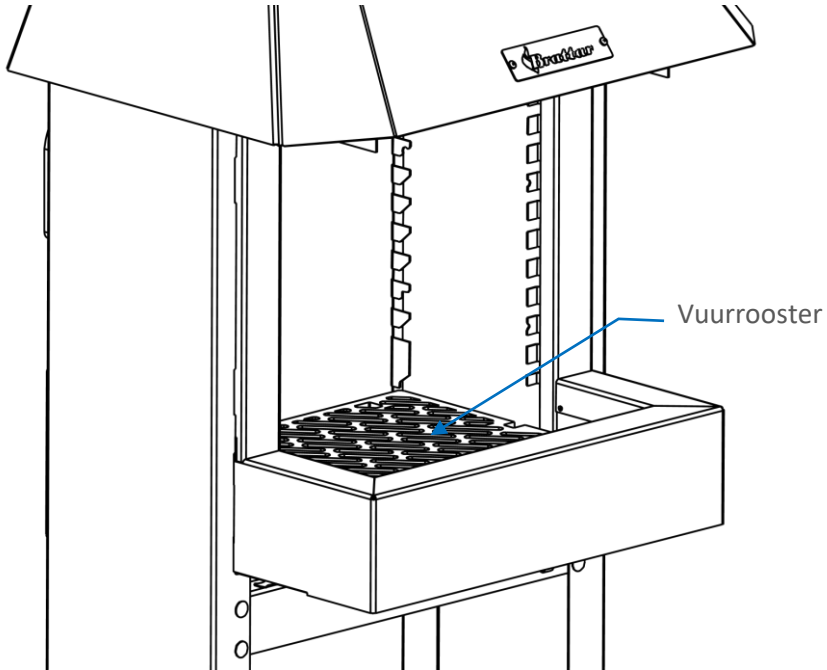


## Stap 7. Monteer de zijtafels en het grill rooster.

De zijtafels moeten zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde achter de randen haken. Het grill rooster kunt u op een geschikte hoogte plaatsen.

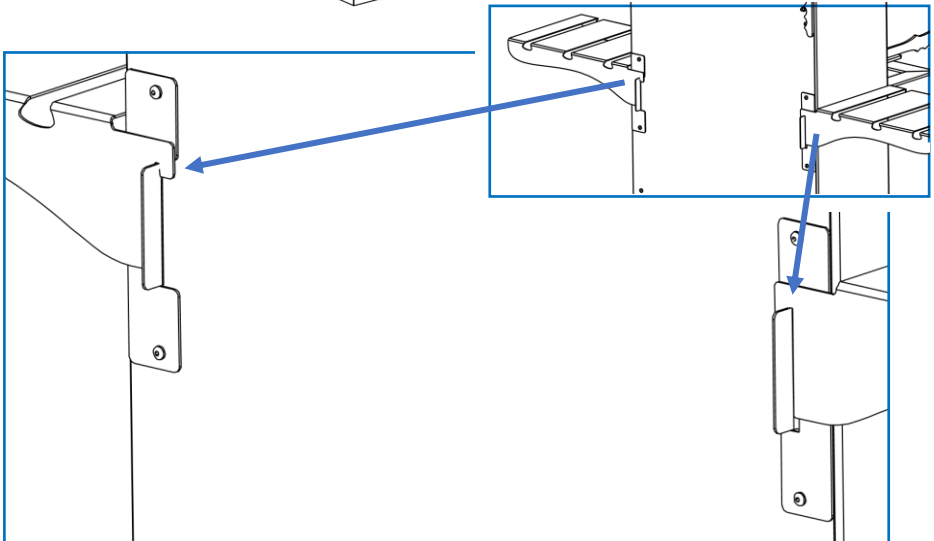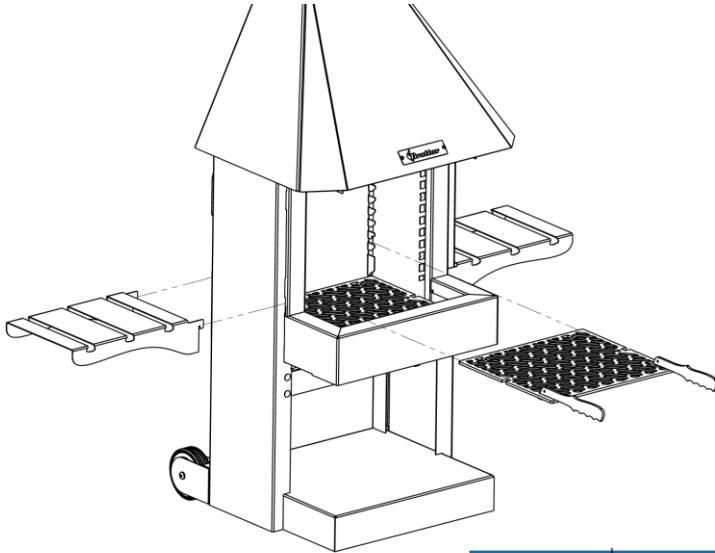

Stap 8. Het product is nu gemonteerd.

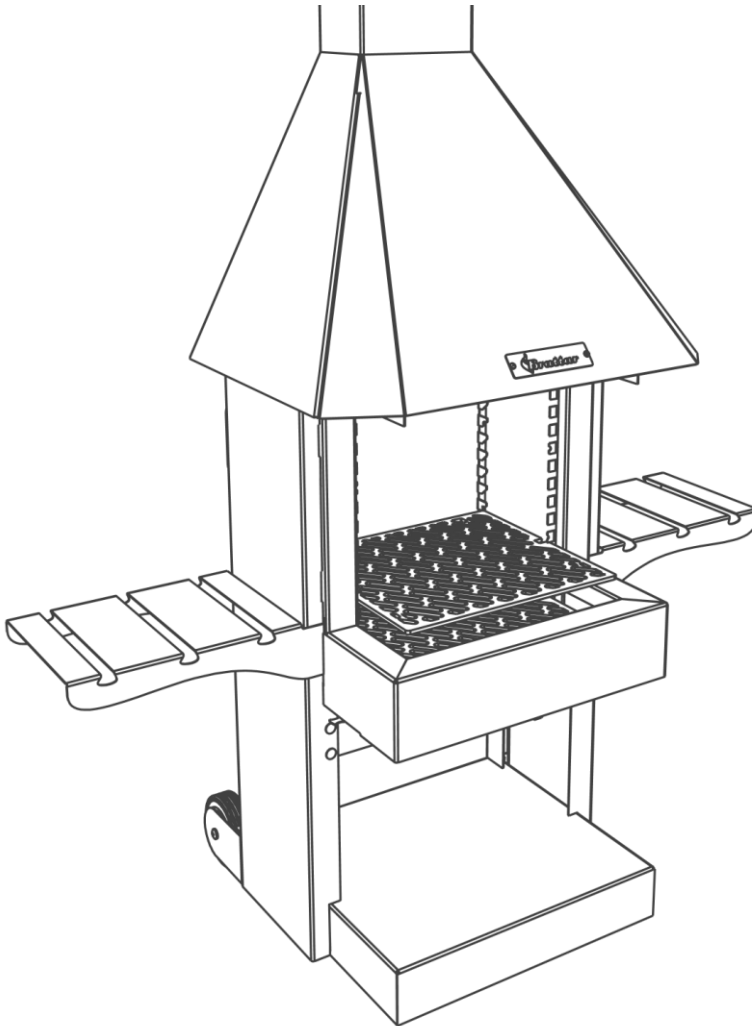

## 5 Een geschikte plek

- Gebruik het product alleen buitenshuis. Alleen daar is voldoende ventilatie en voorkomt u koolmonoxidevergiftiging.
- Plaats het product niet in een brandgevaarlijke omgeving. Ook niet onder een afdak, veranda of onder gebladerte.
- Plaats het product altijd op een stevige ondergrond die niet kan bewegen. Bij het barbecueën verspreiden zich vetspetters rondom dit product. Zorg ervoor dat deze geen schade kunnen veroorzaken. Bij het verbranden kunnen er hete delen van de brandstofproducten wegspringen. Zorg ervoor dat deze geen schade kunnen veroorzaken.
- Bij het barbecueën kan er vet op de ondergrond komen. Zorg ervoor dat dit geen schade aan uw ondergrond kan veroorzaken.


## 6 Klaarmaken voor gebruik

Zorg dat u bekend bent met de inhoud van deze handleiding voordat u dit product gaat gebruiken.

De hoofdstukken '3 Veiligheid' en '5 Een geschikte plek' geven belangrijke aanwijzingen.


Verzekeer u ervan dat het product is gemonteerd conform de aanwijzingen in het hoofdstuk '4 Het product monteren'.

Zorg dat het product op de rem staat wanneer u deze gaat gebruiken. De hendels op de beide wielen aan de achterzijde moeten daarvoor horizontaal tot op de aanslag staan. Zie de volgende afbeelding.

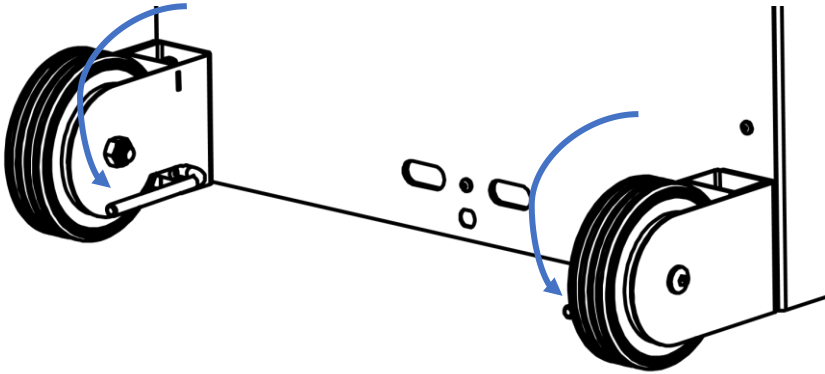


Voor gebruik heeft u briketten, aanmaakblokjes (die voldoen aan de norm EN 1860-3) en een lange lucifer nodig.

Gebruik voor het barbecueën bij voorkeur briketten of houtskool. Briketten geven een gelijkmatige warmte af gedurende een langere tijd .

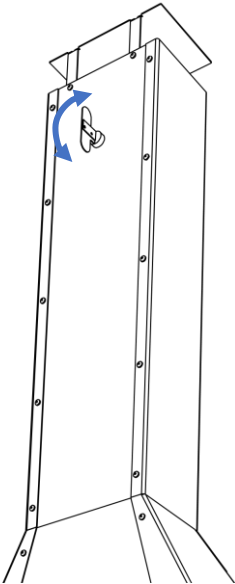

Zet de klep in het rookkanaal verticaal zodat deze geheel open is.

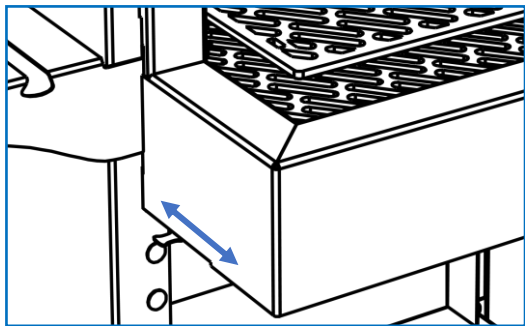

Zet de luchttoevoerschuiven links en rechts naar voren zodat de opening geheel open is.

- 1a. We raden het gebruik van een brikettenstarter aan.
- 1b. Zonder brikettenstarter bedekt u de bodem van het onderste rooster met briketten en voegt u 4 aanmaakblokjes toe. De laag mag maximaal 5cm dik zijn.
2. Gebruik een lange lucifer om de aanmaakblokjes aan te steken.
3. Plaats het grillrooster in de grillrooster houder. Zorg ervoor dat het grillrooster volledig tegen de achterzijde aangeschoven is. Zie detail hieronder.
4. Wacht tot de briketten bedekt zijn met een dun laagje as alvorens u het voedsel op het grillrooster plaatst.



## 7 Gebruik


Voorkom dat het voedsel verbrandt. Ga daarom niet grillen zolang er vlammen zijn.

Vermijdt opflakking. Opflakking zijn vlammen die plots opspringen tijdens het grillen. Ze worden meestal veroorzaakt door druipend vet of druipende marinade. Met name bij vlees dat veel vet bevat.

Eet geen verbrande producten omdat die kankerverwekkend zijn.

Tijdens het grillen kunnen er opflakkingen voorkomen. Teveel opflakkingen kunnen het vet op het grillrooster doen ontbranden. Gebruik in dat geval een grillpan. Bij het gebruik van magere producten zult u veel minder last hebben van opflakking.

Verwijder het rooster met behulp van de losse handgrepen door deze handgrepen in de rechthoekige openingen van het grill rooster te plaatsen. Deze rechthoekige openingen staan hieronder met pijlen aangegeven.

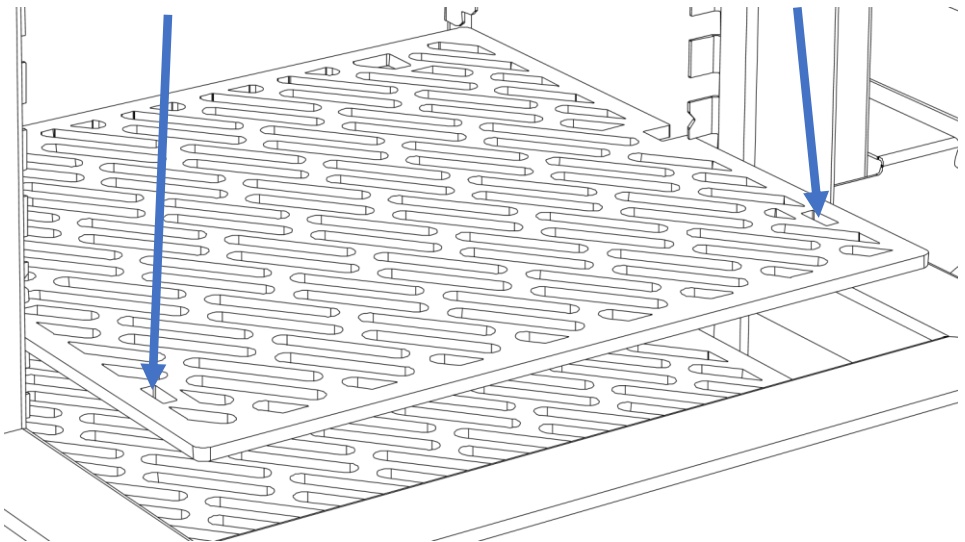

Gebruik geschikte bescherming wanneer u hete onderdelen wilt vastpakken. Zorg ervoor dat deze hete onderdelen geen schade kunnen veroorzaken en voorkom dat mensen of dieren zich aan deze hete onderdelen kunnen branden.

Maak het vuur niet uit met water, aangezien de plotselinge verandering van temperatuur dit product kan beschadigen. Gebruiker liever zand of aarde. Bij voorkeur laat u het vuur altijd opbranden.

Bij het gebruik zal de aslade heet worden. Wacht met het verwijderen van de aslade totdat deze geheel is afgekoeld. Ook kunnen er nog smeulende brandstofdelen in de aslade liggen. We raden u daarom aan de aslade pas 12 uur na het doven van het vuur te verwijderen en nadat u heeft vastgesteld dat er geen warmte meer vanaf komt.

## 8 Onderhoud

- U kunt het grill rooster eenvoudig reinigen door deze te verwisselen met het vuurrooster. De brandstof op het vuurrooster zal aanwezige vet en voedselresten bij het volgende gebruik doen verbranden.
- Gebruik indien nodig een roestvrijstalen plamuurmes om voedselresten van het grillrooster te verwijderen. Laat het daarvoor eerst volledig afkoelen.
- Reinig de delen met een spons of doek en een gewoon reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende middelen.
- Om roestvorming op het product te voorkomen moet u ieder contact met ijzer vermijden. Het beste kunt u ook contact met zout en chloor vermijden omdat deze producten het roestvrijstaal kunnen aantasten. We raden u af om het product bijvoorbeeld in de nabijheid van spoorwegen te gebruiken.
- Indien het product in aanraking is geweest met ijzer dan kan daar een roestplekje ontstaan. Zo'n roestplekje kunt u het beste met een schuursponsje wegschuren.

## 9 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt alleen fabricagefouten op voorwaarde dat:

- u uw product heeft gebruikt, gemonteerd en onderhouden overeenkomstig de instructies in deze handleiding. Schade ten gevolge van misbruik, verkeerde montage of foutief onderhoud wordt niet als een fabricagefout beschouwd.
- u bij aanspraak op garantie het aankoopbewijs aan ons kunt overleggen.
- onze kwaliteitsafdeling bevestigt dat de onderdelen defect zijn en dat het defect zich heeft voorgedaan bij normaal gebruik, correcte montage en juist onderhoud.

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kunt u geen aanspraak maken op onze garantie. In elk geval blijft de garantie beperkt tot het herstellen of vervangen van de defecte onderdelen.

Het volgende wordt niet gedekt:

- Vervorming en verkleuring van onderdelen die rechtstreeks blootstaan aan vuur of intense hitte.
- Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld door vallen of stoten.
- Alle gevolgschade veroorzaakt door onjuist gebruik of door het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding.
- Aantasting of verkleuring van het product ten gevolge van externe invloeden, gebruik van agressieve middelen, blootstelling aan zout of chloor enzovoort.



## 10 Contact informatie

Brattar  
Kreillaan 2  
1705DM Heerhugowaard  
Mail ons op [info@brattar.com](mailto:info@brattar.com)

Tel. 06 25 34 30 96  
[www.brattar.com](http://www.brattar.com)

Kvk: 62565788