

Barbecue Lång

Gebruikershandleiding

Model: SB1000

Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u vragen heeft, neem dan direct contact met ons op. Contact informatie vindt u achterin deze handleiding.


1 Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze barbecue. We hebben onze best gedaan om een fantastisch product voor u te ontwerpen. U beleeft er vast veel gezellige momenten mee.


2 Product beschrijving

Dit product is een barbecue. Daarmee bedoelen we dat dit product alleen als barbecue is te gebruiken.

In de saté uitvoering bestaat dit product uit een behuizing, een bak en 4 grillspijlen. In de grill uitvoering zijn de 4 spijlen vervangen door 2 grillplaten.

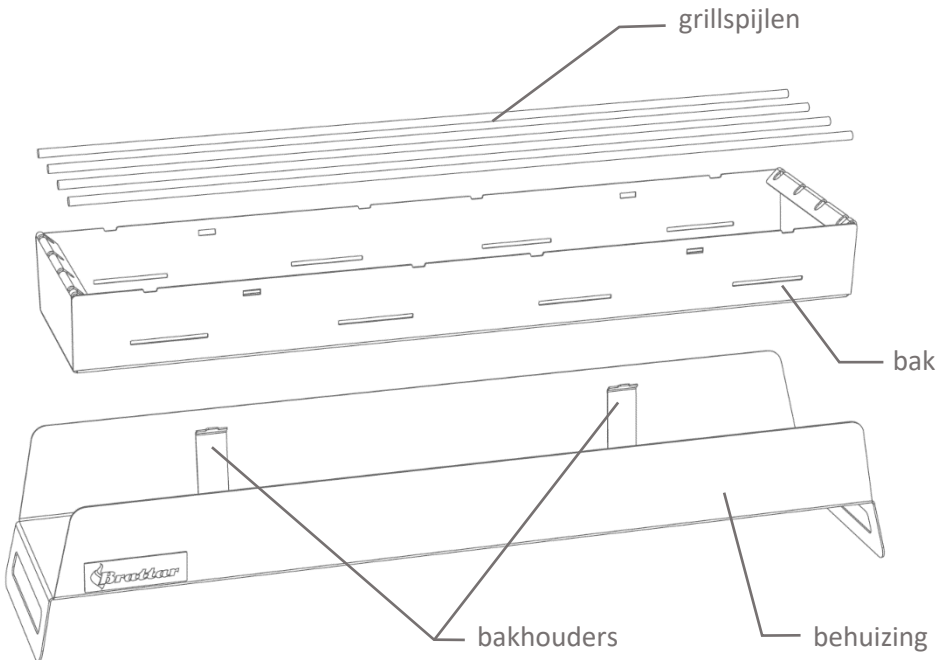

Optioneel kan deze barbecue uitgebreid worden met twee grillroosters.

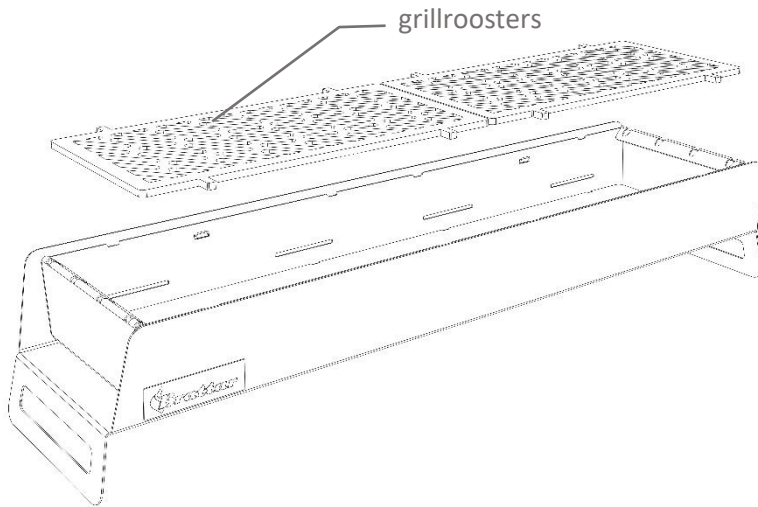

3 Veiligheid

Gebruik uw gezond verstand wanneer u dit product gebruikt.

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen, aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding kan tot ernstig lichamelijk letsel, of de dood, of in een brand of tot een explosie leiden en schade aan eigendommen veroorzaken.

1. Dit product niet binnenshuis gebruiken. Dit product is ontworpen om buitenshuis te gebruiken.
2. Zorg ervoor dat de rookgassen en de warmte vrij in de buitenlucht kunnen wegstromen.
3. Gebruik dit product niet onder overhangende brandbare constructie(s) of voorwerpen.
4. Niet in een brandgevaarlijke omgeving gebruiken. Houd brandbare materialen, brandbare vloeistoffen en oplosbare producten op een veilige afstand wanneer dit product in gebruik genomen gaat worden of in gebruik is.
5. Niet gebruiken bij hevige wind.
6. **AANDACHT!** Plaats het product steeds op een vaste vlakke hittebestendige ondergrond uit de buurt van brandbare en smeltbare voorwerpen.
7. **AANDACHT!** Dit product wordt heet tijdens het gebruik. Verplaats het product nooit tijdens het gebruik en laat het nooit onbeheerd achter. Wacht met het verplaatsen totdat het vuur is gedoofd en het product volledig is afgekoeld.
8. **VOORZICHTIG!** Gebruik nooit benzine, alcohol of andere brandbare vloeistoffen bij het aansteken of aanwakkeren van het vuur. Gebruik enkel aanmaakproducten die voldoen aan de norm EN 1860-3 en gebruik deze enkel volgens de voorschriften.
9. Gebruik als brandproducten enkel briketten en/of houtskool.
10. **WAARSCHUWING!** Giet nooit brandbare of ontvlambare vloeistoffen over de brandproducten in deze barbecue.
11. **WAARSCHUWING!** Houd, zodra het product in gebruik is, kinderen en dieren op een veilige afstand.

12. Bescherm de aanwezigen tegen het vuur. Draag geen licht ontbrandbare kleding zoals dunne en losse synthetische kleding nabij dit product omdat die gemakkelijk vlam kunnen vatten.
13. Hang niet met lange haren boven dit product omdat die gemakkelijk vlam kunnen vatten.
14. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen zoals hittebestendige handschoenen wanneer u hete onderdelen moet vastpakken zoals bij het verwijderen van de grillspijlen.
15. Houd blusmateriaal bij de hand wanneer u dit product gebruikt. Bijvoorbeeld een brandblusser en blusdeken.
16. Er kunnen vonkjes uit het product spatten of waaien. Neem maatregelen dat deze geen schade kunnen veroorzaken.


4 Voorbereiding

- Plaats het product altijd op een stevige ondergrond die niet kan bewegen. Bescherm uw tafel. Bij het barbecueën verspreiden zich vetspetters rondom dit product. Zorg ervoor dat deze geen schade kunnen veroorzaken. Plaats het product alleen op een hittebestendige ondergrond.
- Gebruik het product alleen buitenshuis. Alleen daar is voldoende ventilatie en voorkomt u koolmonoxidevergiftiging.
- Plaats het product niet in een brandgevaarlijke omgeving. Ook niet onder een afdak, veranda of onder gebladerte.
- Bij het barbecueën kan er vet op de ondergrond komen. Zorg ervoor dat dit geen schade aan uw ondergrond kan veroorzaken.


Om roestvorming op het product te voorkomen, vermijdt u ieder contact met ijzer. Het beste kunt u ook contact met zout en chloor vermijden omdat deze producten het roestvrijstaal kunnen aantasten. We raden u af om het product bijvoorbeeld in de nabijheid van spoorwegen te gebruiken. Mocht er roest op het product zijn ontstaan dat kunt u dit het beste met een schuursponsje verwijderen.

5 Het product monteren

Plaats de bak op 4 bakhouders in de behuizing.

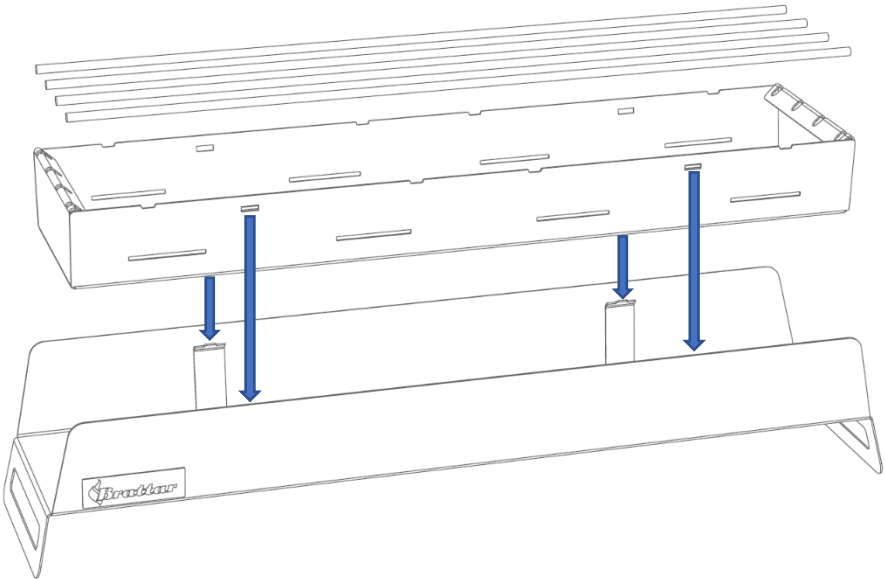

Zorg ervoor dat alle 4 de uiteinden van de bakhouders volledig door de sleufjes steken zoals op onderstaande afbeeldingen aangegeven.

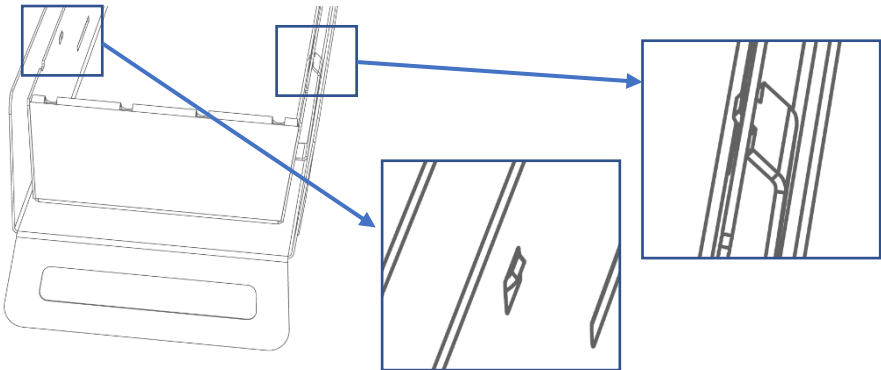


Dit product niet inbouwen of in enige vorm van inbouw- of inschuifconstructie gebruiken.

6 Klaarmaken voor gebruik

U hebt briketten, aanmaakblokjes (die voldoen aan de norm EN 1860-3) en een lange lucifer nodig.


Gebruik de barbecue bij voorkeur met briketten omdat deze een gelijkmatige warmte geven gedurende een langere tijd .

- 1a. We raden het gebruik van een brikettenstarter aan.
- 1b. Zonder brikettenstarter bedekt u de bodem van de bak met briketten en voegt u 4 aanmaakblokjes toe. De bak mag slechts tot de helft van de hoogte gevuld zijn.
2. Gebruik een lange lucifer om de aanmaakblokjes aan te steken.
3. Plaats de grillspijlen links en rechts in de uitsparingen. Gebruik hierbij hittebestendige handschoenen.

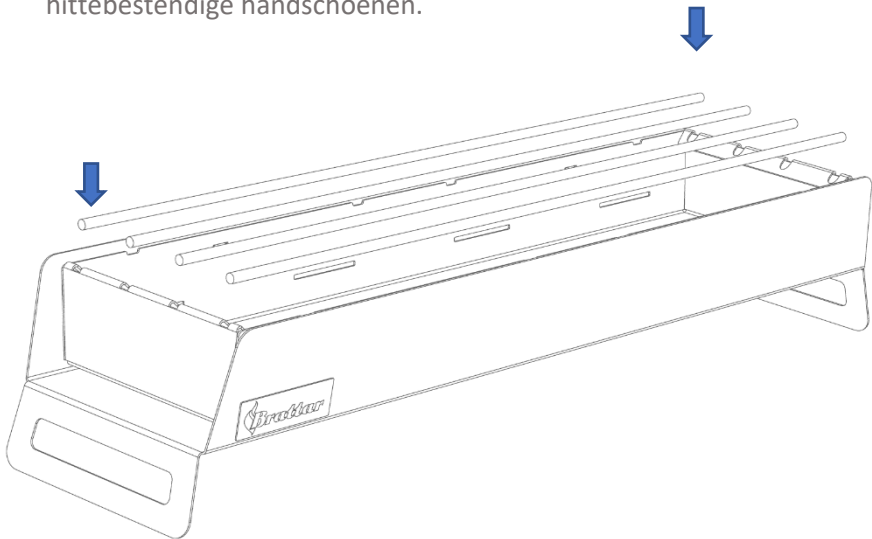


4. Wacht tot de briketten bedekt zijn met een dun laagje as alvorens u het voedsel op de grillspijlen plaatst.

6.1 Grillplaten klaarmaken voor gebruik

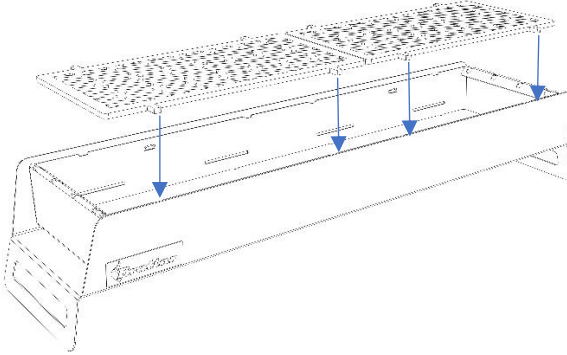


Plaats de grillroosters in de uitsparingen van de bak. Gebruik de twee handgrepen om de roosters te plaatsen en te verwijderen.

Plaats de handgrepen in de sleuven van een grillplaat conform Figuur 1 en beweeg ze naar links conform Figuur 2. Controleer of de handgrepen goed in de grillplaat zitten. Nu kan de grillplaat geplaatst of verwijderd worden.

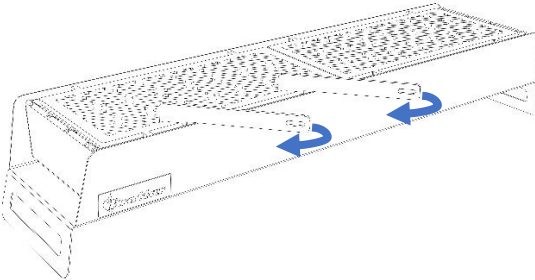

Figuur 1

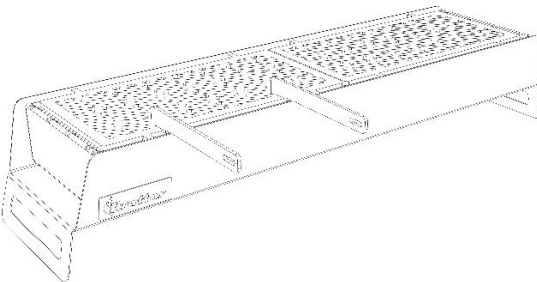

Figuur 2

7 Gebruik

Voorkom dat het voedsel aanbrandt. Ga daarom niet grillen zolang er vlammen in de bak zijn.

Vermijdt opflakking. Opflakking zijn vlammen die plots uit de bak springen tijdens het grillen. Ze worden meestal veroorzaakt door druipend vet of druipende marinade. Met name bij vlees dat veel vet bevat.

Eet geen verbrande producten omdat die kankerverwekkend zijn.

Tijdens het grillen kunnen er opflakkingen voorkomen. Teveel opflakkingen kunnen het vet op het grillspijlen doen ontbranden. Gebruik in dat geval een grillpan. Bij het gebruik van magere producten zult u veel minder last hebben van opflakking.

Gebruik geschikte bescherming wanneer u hete onderdelen wilt vastpakken. Zorg ervoor dat deze hete onderdelen geen schade kunnen veroorzaken en voorkom dat mensen of dieren zich aan deze hete onderdelen kunnen branden.

Maak het vuur niet uit met water, aangezien de plotselinge verandering van temperatuur dit product kan beschadigen. Gebruiker liever zand of aarde.

8 Onderhoud

- Reinig het product na ieder gebruik. Laat het daarvoor eerst volledig afkoelen.
- Gebruik een schuurspons om voedselresten van de grillspijlen te verwijderen.
- Reinig daarna alle delen met een spons of doek en een gewoon reinigingsmiddel.
- Indien het product in aanraking is geweest met ijzer dan kan daar een roestplekje ontstaan. Zo'n roestplekje kunt u het beste met een schuursponsje wegschuren.

9 Garantie

Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt alleen fabricagefouten op voorwaarde dat:

- u uw product heeft gebruikt, gemonteerd en onderhouden overeenkomstig de instructies in deze handleiding. Schade ten gevolge van misbruik, verkeerde montage of foutief onderhoud wordt niet als een fabricagefout beschouwd.
- u bij aanspraak op garantie het aankoopbewijs aan ons kunt overleggen.
- onze kwaliteitsafdeling bevestigd dat de onderdelen defect zijn en dat het defect zich heeft voorgedaan bij normaal gebruik, correcte montage en juist onderhoud.

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kunt u geen aanspraak maken op onze garantie. In elk geval blijft de garantie beperkt tot het herstellen of vervangen van de defecte onderdelen.

Het volgende wordt niet gedekt:

- Vervorming en verkleuring van onderdelen die blootstaan aan vuur of hitte.
- Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld door vallen of stoten.
- Alle gevolgschade veroorzaakt door onjuist gebruik of door het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding.
- Aantasting of verkleuring van het product ten gevolge van externe invloeden, gebruik van agressieve middelen, blootstelling aan zout of chloor enzovoort.

10 Contact informatie

Brattar
Kreillaan 2 1705DM Heerhugowaard
Mail ons op info@brattar.com

Tel. 06 25 34 30 96
www.brattar.com

SB1000 6-2020